Lavadora

SVL8212/SVL1012

Manual de uso y mantenimiento

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de proceder a la colocación, a la instalación y a la puesta en función del aparato de manera que se eviten daños a sí mismo y al aparato.

Estimado cliente,

En primer lugar deseamos agradecerle la confianza depositada hacia nosotros por la compra de un producto SVAN.
Antes de utilizar por primera vez la lavadora lea atentamente las siguientes instrucciones ya que en ella le mostramos información necesaria sobre la instalación, el uso y la seguridad de la misma.

VUESTRA CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

El embalaje tiene la función de proteger la lavadora de posibles daños que pudieran ocasionarse durante las operaciones de transporte. Los materiales utilizados para el embalaje son reciclables por lo cual han sido seleccionados según criterios de respeto del medio ambiente. Respete las normas locales de reciclaje de forma que los embalajes puedan volver a ser utilizados.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Según decreto legislativo 25 Julio 2005, n. 151 de las directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recogida separada.

El usuario tendrá que llevar el aparato una vez deje de funcionar a los centros de recogida y reciclaje para la eliminación electrodomésticos o podrá dirigirse para adquirir un nuevo aparato de tipo equivalente.

Una correcta gestión de recogida contribuye a evitar posibles daños para el medio ambiente y para la salud y ayuda del reciclaje de los materiales de los que está compuesta la lavadora.

Desde SVAN estamos siempre atentos para desarrollar tecnologías y productos que respeten el medio ambiente y se compromete, a menudo, en inversiones ecológicas.

La eliminación ilegal del producto implica la aplicación de sanciones administrativas previstas por las leyes en vigor.

ÍNDICE

Índice…..…….…4

Instrucciones de seguridad…..……..…..…5

Descripción de la lavadora…….....…7

Instalación…….…….…..…9

Informacion general……..……..…..10

Quitar anclajes de sujeción 10

Ubicación lavadora 10

Toma del agua…….....…..…..…...11

Desagüe del agua……...….....…..…….…...12

Dispensador detergente.....…….....…...13

Conexión eléctrica.....…..…….....…13

Panel de control.....…….....…15

Descripción del panel de mandos...…….....15

Selector de programas..……....….....….15

Selector de temperatura.....….....15

Regulación centrifugado…….....15

Extra Enjuague y Antiarrugas...……...15

Prelavado y Remojo…….....…….....16

Inicio diferido y seguridad niños 16

Led puerta bloqueada 16

Antes de empezar 16

Programas de lavado, duración y opciones…..17
Símbolos para tejidos……..……19

Precauciones y consejos…….....……....19

Consejos para el lavado.....…...…...……20

Seleccione del lavado…….....……...…..20

Mantenimiento goma escotilla.....…….……21

Cierre puerta.....…..…21

Dispensador detergente líquido/ polvo….....22

Detergentes en polvo.....……..……..…..22

Detergentes líquidos…..…….....….23

Suavizantes…….....…….…23

Inicio del programa de lavado.....…….23

Pausa Lavado...…….....…….…..……24

Carga de ropa en el tambor.....…24

Mantenimiento……...…….....…..25

Mueble…..……...…..……....…….25

Cajón del detergente…..…...…..……....……25

Limpieza del filtro…...…..……....……...25

Posibles fallos…...…….....…...29

Asistencia.....……...…….…..31

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta lavadora está fabricada conforme a las normas de seguridad vigentes. Un uso incorrecto puede provocar daños. Antes de utilizar la lavadora por primera vez lea atentamente este manual de instrucciones. Este manual sirve para la seguridad, el uso y el mantenimiento de su nueva lavadora. De esta manera, evitaremos daños a la máquina. Conserve este manual de instrucciones.

USO DE LA LAVADORA

Utilizar la lavadora sólo para lavar prendas aptas para lavado a máquina. Si tiene alguna duda, puede consultar las etiquetas de cada prenda. El fabricante nos responde a los daños causados por un uso incorrecto del electrodoméstico.

ATENCIÓN! Si se lava a altas temperaturas hay que tener presente que el cristal de la puerta puede calentarse, por lo que es recomendable alejar a los niños de él.

SEGURIDAD TÉCNICA

Antes de enchufar la lavadora verifique que la tensión de alimentación esté comprendida dentro de los valores indicados en la tabla de datos técnicos (ver lateral) en caso de duda consultar a un electricista especializado. La seguridad eléctrica de la lavadora está garantizada sólo si la maquina está enchufada a un conductor de protección, toma de tierra, se trata de un requisito fundamental de seguridad. Comprobar esta condición y en caso de duda hacer controlar la instalación eléctrica por un técnico especializado.

El fabricante no puede ser considerado responsable por daños debidos a la falta o a la interrupción del conductor de protección.

USO CORRECTO

No instalar la lavadora en ambientes expuestos a las heladas. Si los tubos hielan pueden romperse o explotar además, a temperaturas inferiores a 0 el sistema electrónico puede no funcionar correctamente.

Antes de poner en marcha por primera vez la lavadora hay que quitar los tornillos de seguridad para el transporte (ver capitulo instalación). Si estos últimos no se quitan cuando la lavadora centrifuga pueden provocarse daños al mueble y a los aparatos contiguos. En caso de ausencia prolongada (ejemplo por vacaciones) cerrar el grifo del agua y quitar el enchufe de la toma de corriente.

PELIGRO DE INUNDACIÓN

Antes de conectar el tubo de desagüe a un lavabo asegurarse que el agua pueda fluir rápidamente. Fijar el tubo de desagüe de manera que no pueda moverse porque la fuerza del agua podría empujarlo fuera del lavabo.

Atención, revise los bolsillos de las prendas antes de introducirlas en la lavadora para no lavar cuerpos extraños (ejemplo: agujas, monedas, clavos, etc.) ya que estos extraños pueden dañar la lavadora y/o la ropa. Prendas que han sido anteriormente tratadas con disolventes tienen que ser aclaradas en agua limpia antes de meterlos en la lavadora.

PELIGRO DE EXPLOSIÓN Y DE INCENDIO

No utilizar nunca en la lavadora detergentes que contengan disolventes puede dañar la superficie de plástico.

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

Este aparato cumple con las exigencias más modernas para un tratamiento eficaz de la ropa con consumos moderados de agua, energía y detergentes, un innovador sistema que permite un uso completo del detergente y reduce el consumo de agua, con un elevado ahorro eléctrico.
Esta máquina está conforme con las normas ECC:

- 2005/32/EC (Eco design);
- 2005/32/EC (Eco design);
- 2006/95/EC (Baja tensión) y sucesivos cambios;
- 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética) y sucesivos cambios;
- 2002/96/EC (Desechos de residuos electrónicos y eléctricos)

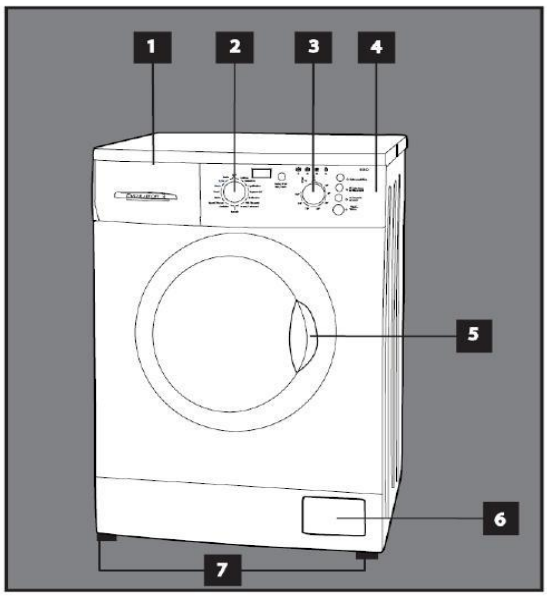

1 - CAJÓN DE DETERGENTE

2 - SELECTOR DE PROGRAMAS

3 - SELECTOR DE TEMPERATURAS

4 - PANEL DE MANDOS

5 - MANETA DE LA PUERTA

6 - FILTRO

7 - PATAS REGULABLES

CAJÓN DETERGENTE

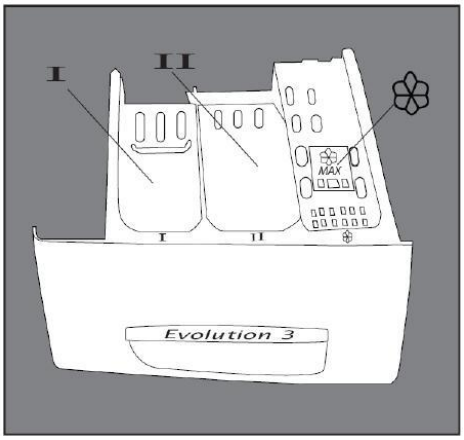

I Compartimiento para detergente utilizado en el prelavado o remojo, el detergente para el prelavado-remojo se pone al principio del programa de lavado.

II Compartimiento para detergente en polvo o líquido usado para el lavado principal. Si se utiliza detergente líquido viértalo justo antes de iniciar el programa.

III Compartimiento para los aditivos líquidos (suavizante, almidón, etc.) observar las recomendaciones del fabricante por lo que concierne a las cantidades y no superar la señal MAX existente en el cajón detergente. Los suavizantes y los aditivos líquidos tienen que ser depositados en el compartimiento antes de iniciar el programa de lavado.

INSTALACIÓN

INFORMACIONES GENERALES

La lavadora puede ser instalada en cualquier lugar con la condición que:

- no esté a la intemperie.
- la temperatura ambiente no sea inferior a los 3°C;
- los cables y tubos que están en la parte posterior no tienen que sufrir compresiones;
- el cable de alimentación tiene que estar al alcance fácilmente.

IMPORTANTE si fueran necesarias intervenciones eléctricas o de fontanería ponerse en contacto exclusivamente con personal calificado.

ELIMINAR LOS ANCLAJES - BLOQUEADORES PARA EL TRANSPORTE

¡IMPORTANTE!. La falta de ELIMINACIÓN de los tornillos de ajuste genera fuertes vibraciones y movimientos anómalos de la maquina durante el lavado con consecuentes daños.

La lavadora viene bloqueada con 4 tornillos (que lo protegen durante el transporte como se ve en la figura1).

Antes de poner en marcha la lavadora es necesario quitar los 4 tornillos.

Figura 1

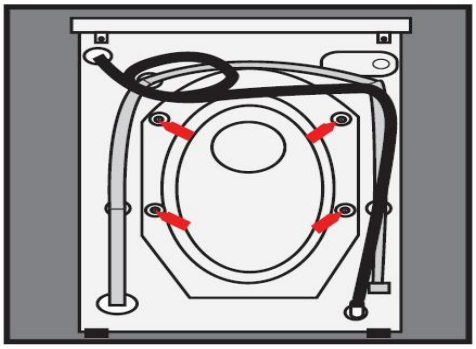

Quite los 4 tornillos de protección y la arandela de goma con el correspondiente taco distanciador ubicados en la parte posterior (ver figura 2).

Figura 2

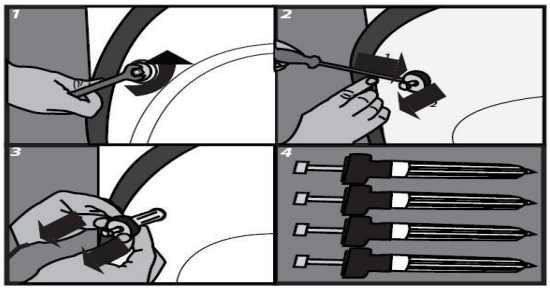

IMPORTANTE. En el caso que los tacos distanciadores queden en el interior de la máquina es necesario abrir la tapa posterior, recuperarlos y cerrar la tapa.
Tape los orificios que han quedado con los tapones suministrados como se puede ver en la figura 2b.

Figura 2b

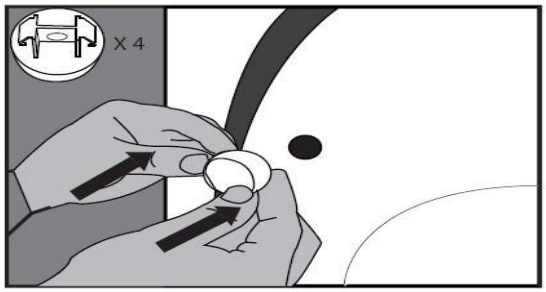

UBICACIÓN DE LA LAVADORA

Para asegurar una perfecta estabilidad de la lavadora evitando fuertes vibraciones durante el lavado y el centrifugado, es necesario que esta sea situada sobre una superficie lisa, dura, seca y no más alta del nivel del suelo. Si el suelo tiene desniveles es posible solucionarlo regulando la altura de las patas, atornillando y desatornillando.

Como es visible en la siguiente figura.

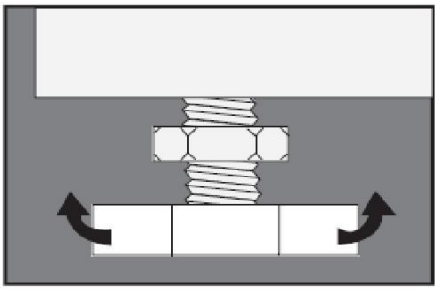

Figura 3 a

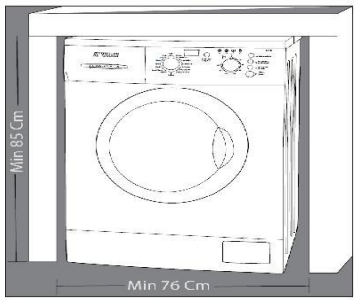

Figura 4

Después de haberlo regulado para evitar que las vibraciones puedan modificarlas es oportuno volver a girar el dado que está sobre el pie hasta su total bloqueo.

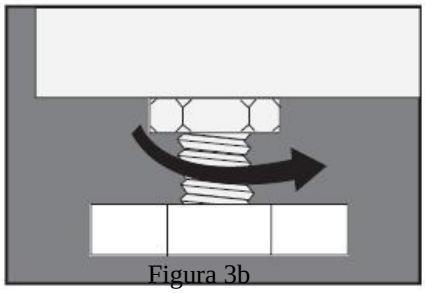

Figura 3b

INSTILACIÓN BAJO UNA ENCIMERA

La instalación de la maquina debajo de una encimera puede efectuarse solo si dicho hueco tiene una altura de 85 cm. Hay que tener en cuenta que la máquina necesita un enchufe en la parte trasera de aprox. 5cm. La tapa de la máquina no se puede quitar por motivos de seguridad eléctrica y mecánica.

CONEXIÓN DE LA TOMA DEL AGUA

Conectar el tubo enroscándolo a un grifo de agua fría con la boca roscada de ¾. Utilizar exclusivamente el tubo suministrado con la máquina.

¡IMPORTANTE!. El tubo ya está completo de goma de ajuste. En caso de que esta falte el tubo no puede ser utilizado.

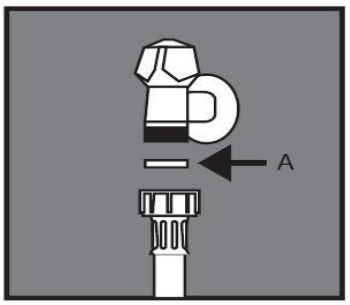

Si la instalación es nueva o ha estado inactiva por mucho tiempo dejar correr el agua hasta que salga limpia.

Figura 5

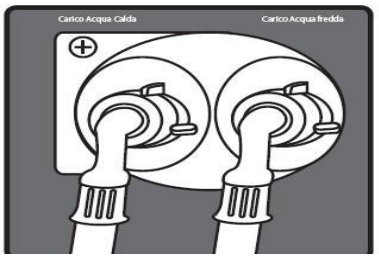

La figura 5b indica la conexión al grifo de agua caliente. Esta opción puede no estar disponible en su lavadora, puesto que sólo disponen de ella modelos concretos. Si tiene alguna duda consulte con el fabricante

Figura 5b

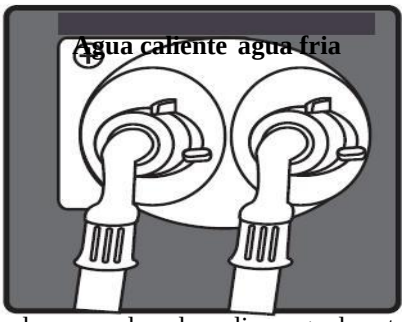

En caso de que su lavadora disponga de esta conexión, comprobar que la temperatura del agua caliente de la instalación doméstica no supere los 55 grados para evitar que la ropa y la lavadora se estropeen. Utilizar solo el tubo suministrado por el fabricante.

INSTALACIÓN DEL TUBO DE DESAGÜE

Se puede instalar el tubo de desagüe de 2 maneras diferentes:

- Apoyar el tubo en el borde de un lavamanos o bañera utilizando una guía de plástico.

Figura 6

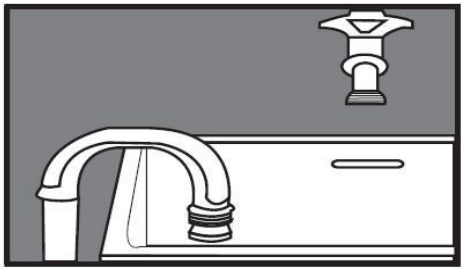

En este caso asegurarse que el tubo esté bien fijado al lavamanos.

- En una tubería de desagüe situada a una altura inferior a 60 cm y no superior a 90 cm.

La extremidad del tubo tiene que estar siempre ventilada o tiene que ser el diámetro interior de la tubería de desagüe tiene que ser más ancho que el diámetro exterior de la tubería de desagüe de la lavadora. El tubo no debe estar plegado ni sufrir compresiones.

IMPORTANTE. No se aconseja utilizar tubos de prolongación para el tubo de desagüe.

DISPENSADOR DETERGENTE

En el interior del kit, suministrado con la lavadora hay un dispensador de color azul para el uso de detergentes líquidos.

Para instalar el dispensador hay que:

- Sacar el cajón del detergente de la lavadora
- Poner el dispensador como se ve en la foto

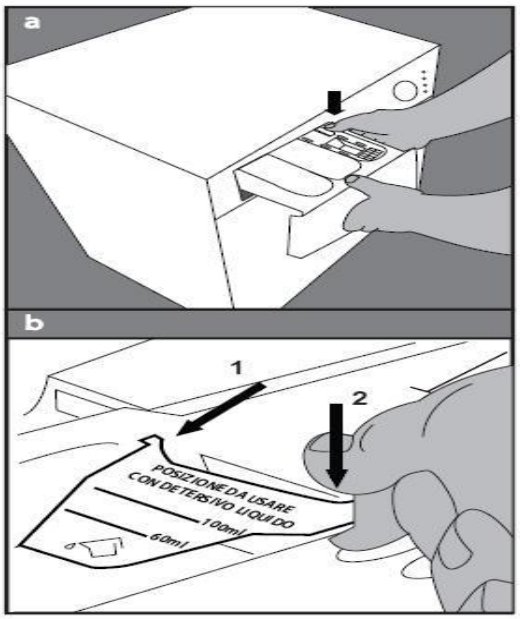

Después de la instalación introducir el cajón la lavadora. No es necesario quitar el dispensador.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

La máquina está dotada de cable de conexión y enchufe para la conexión a la corriente alternada ~ 230 V 50 Hz. Asegúrese que el enchufe esté siempre accesible.
La instalación eléctrica tiene que ser realizada según las normas VDE 0100.

Aconsejamos no utilizar prolongaciones ni conexiones múltiples para evitar el sobrecargo eléctrico con potencial peligro de incendio.

El fabricante no se hace responsable en caso de que estas normas no se cumplan.

¡IMPORTANTE!

Después de haber instalado la lavadora, la toma de corriente debe ser accesible. Si el cable de alimentación está estropeado debe ser sustituido solo por técnicos cualificados, para evitar peligros.

No utilizar prolongaciones ni conexiones múltiples.

Figura 8

La tabla de datos le proporciona información sobre la absorción nominal. Comparar estos datos con los de la red eléctrica.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones causados por no respetar las normas de seguridad

PANEL DE CONTROL

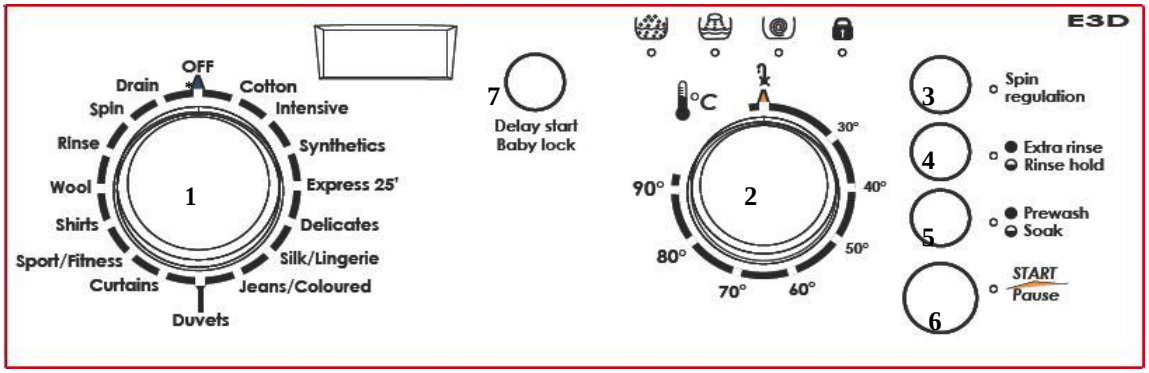

DESCRIPCIÓN DE MANDOS

1. SELECTOR DE PROGRAMAS

A través del selector de programas podemos encender y apagar la máquina y seleccionar el programa de lavado deseado. El selector de programas puede girar en ambos sentidos para una fácil y rápida selección del programa.

2. SELECTOR DE TEMPERATURAS

Este selector permite de regular la temperatura. Para variar un valor ya programado gire la rueda hacia el valor de temperatura deseado.

3. REGULACIÓN CENTRIFUGADO

Esta tecla permite regular el centrifugado. Para cambiar un valor establecido pulsar el botón hasta obtener el valor deseado.

4. ACLARADO EXTRA Y ANTIARRUGAS

Esta tecla permite seleccionar las funciones aclarado extra o antiarrugas, cada vez que pulsamos el botón de iluminación el piloto LED cambia en 3 posibles combinaciones:

- Led fijo aclarado extra
- Led intermitente función antiarrugas
- Led apagado exclusión de ambos

La función aclarado extra añade otro aclarado más. La función antiarrugas para la lavadora con agua en el tambor, sin efectuar el desagüe ni el centrifugado final. Para efectuar la descarga y el centrifugado hay que pulsar los botones **Start/Pausa**.

5. PRELAVADO Y REMOJO

Esta tecla permite seleccionar la función de prelavado o la función remojo. Cada vez que se pulsa el botón Led el indicador cambia.

Tenemos 3 combinaciones que son:

- Led fijo encendido - prelavado
- Led intermitente - función remojo
- Led apagado - exclusión de ambos

La función prelavado se usa para hacer un lavado a baja temperatura antes del lavado principal para eliminar las manchas. La función remojo se usa para tener en remojo la ropa antes del lavado.

6. TECLA START /PAUSA

Esta tecla activa y desactiva el lavado seleccionado.

7. INICIO DIFERIDO Y BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Esta tecla antes de la selección del programa permite la regulación de la función inicio diferido. Si se utiliza una después del comienzo del ciclo de lavado permite la función de seguridad para niños.

Para seleccionar el tiempo del comienzo diferido hay que pulsar repetidamente hasta obtener el valor deseado. El valor puede ser elegido entre 1 y 24 horas. Pulsando la tecla Start/Pausa empieza la cuenta al revés en el display hasta que finalice el tiempo programado.

Para activar el bloqueo de seguridad para niños, una vez que haya empezado el lavado hay que pulsar y tener presionada la tecla 7 hasta que el piloto rojo" puertas bloqueadas" empieza a apagarse y encenderse. Para eliminar esta función tener apretado el botón hasta que el piloto rojo se quede fijo.

LED PUERTA BLOQUEADA

Este Led de color rojo avisa que la puerta está bloqueada y que se puede abrir sólo cuando el piloto esté apagado.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de empezar a utilizar la lavadora hay que efectuar un lavado completo con detergente y sin ropa con el programa de algodón 80°C.

Ahora la maquina está lista para ser utilizada, siga los siguientes pasos:

Meter la ropa teniendo cuidado al seleccionarla.

Cerrar la puerta teniendo cuidado de no dejar prendas fuera de la goma escotilla.

1) Seleccionar el programa de lavado.

Personalizar el lavado regulando el centrifugado, la temperatura y eligiendo las opciones previstas para el programa seleccionado.

Pulsar la tecla START, el programa empieza cuando se ilumina el Led rojo. Los cambios de temperatura centrifugado y funciones especiales se pueden efectuar durante el programa, naturalmente antes de que empiece la fase de calentamiento y centrifugado.

Una vez iniciado el programa también se puede activar las opciones de remojo, aclarado.

PROGRAMA DE LAVADO, DURACIÓN Y OPCIONES

Los programas intensivos 60 y 40 (algodón-standard 60 algodon-standard 40) son los programas más eficaces en términos de consumo combinado (energía-agua) para el lavado de prendas en algodón la temperatura efectiva del agua puede diferir ligeramente de la indicada. La duración del programa puede variar del valor indicado como consecuencia de los cambios de valores de la presión, de la temperatura y de la dureza del agua y de la cantidad de ropa, de la estabilidad y calidad de la tensión de red y de las opciones del lavado seleccionadas.

PROGRAMA TEMP. PERMITIDA / VEL. CENTRIFUGADO .PRENDAS	CAPACIDAD DE CARGA	CARGA MÁX. KG X LAVADO	CARGA MÍN. KG X LAVADO	DURACIÓN DE PROGRAMAS		OPCIONES DE LAVADO
				30°C	Max °C	
1-ALGODÓN. DE 0º a 90ºC. Máx. RPM. Sábanas, fundas, manteles de algodón o lino	5 Kg	5	2,5	2 horas	2 horas 25 min	Prelavado o remojo, aclarado extra
	6 Kg	6	3			
	7 Kg	7	3,5			
	8 Kg	8	4	2 horas 15 min	2 horas 40 min	
	9/10 Kg	9/10 kg	4,5			
2-INTENSIVO. De 0º a 90º C. Max. RPM. Sábanas, fundas, manteles de algodón o lino.	5 Kg	5	2,5	2 horas 27 min		Prelavado o remojo, aclarado extra
	6 Kg	6	3			
	7 Kg	7	3,5			
	8 Kg	8	4	2 horas 42 min	3 horas 07 min	
	9/10 Kg	09-oct	4,5			
3-SINTETICOS. De 0º a 90ºC. De 0 a 800 RPM. Tejídos sintéticos (acrílico, poliester, microfibra)	5 Kg	2,5	1,5	1 horas 39 min	1 horas 59 min	Prelavado o remojo, aclarado extra
	6 Kg	3	1,5			
	7 Kg	3,5	2			
	8 Kg	4	2	1 hora 54 min	2 horas 14 min	
	9/10 Kg	4,5	2,5			
4- EXPRESS. De 0º a 40ºC. MaX. RPM. Algodón, y tejidos sintéticos	5 Kg	2,5	1,5	35 min	40 min	prelavado y aclarado extra
	6 Kg	3	1,5			
	7 Kg	3,5	2			
	8 Kg	4	2	40 min	45 min	
	9/10 Kg	4,5	2,5			
5-DELICADOS De 0º a 40ºC. Max RPM. Tejidos sintéticos y algodón delicado	5 Kg	2	1,5	1 hora 27 min	1 hora 33 min	Prelavado o remojo, aclarado extra
	6 Kg	2,5	1,5			
	7 Kg	3	2			
	8 Kg	3,5	2	1 hora 35 min	1 hora 41 min	
	9/10 Kg	4	2,5			
6- ECO 20ºC** De 0º a 20ºC. Max RPM. Apto para todos los tejidos	5 Kg	0,5	-	1 hora 8 min		Remojo, Aclarado extra
	6 Kg	0,5	-			
	7 Kg	1	-			
	8 Kg	1,5	-	1 hora 13 min		
	9/10 Kg	2	-			

**** el programa tiene una temperatura max de 20 grados la regulación consentida del mando es 0 y 20 grados girando el mando sobre posiciones difertentes la temperatura serera siempre 20 grados.**

PROGRAMA TEMP. PERMITIDA / VEL. CENTRIFUGADO . PRENDAS	CAPACIDAD DE CARGA	CARGA MÁX. KG X LAVADO	CARGA MÍN. KG X LAVADO	DURACIÓN DE PROGRAMAS		OPCIONES DE LAVADO
				30°C	Max °C	
7- VAUQEROS/ OSCUROS. DE 0º a 60ºC. Máx. RPM. Algodón oscuro y vaqueros	5 Kg	2	1,5	1 hojra 40 min	1 hora 46 mis	Prelavado o remojo, aclarado extra
	6 Kg	2,5	1,5			
	7 Kg	3	2			
	8 Kg	3,5	2	1 hora 48 min	1 hora 54 min	
	9/10 Kg	04-ene	2,5			
8-EDREDONES. De 0º a 60º C. De 0 a 800 RPM. Edredones, fundas y prendas rellenas de plumas	5 Kg	1,5	,	1 hora 30 min	1 hora 40 min	Prelavado o remojo, aclarado extra
	6 Kg	2	,			
	7 Kg	2,5	,			
	8 Kg	3	,	1 hora 35 min	1 hora 45 min	
	9/10 Kg	03-ene	,			
9-CORTINAS. De 0º a 40ºC. De 0 a 600 RPM. Cortinas	5 Kg	0,5	,	1 hora	1 hora 6 min	Aclarado extra y remojo
	6 Kg	0,5	,			
	7 Kg	1	,			
	8 Kg	1,5	,	1 hora 5 min	1 hora 11 min	
	9/10 Kg	2	,			
10- DEPORTE/ FITNESS. De 0º a 40ºC. De 0 a 600 RPM. Prendas deportivas de algodón, lycra y felpadas	5 Kg	1	,	1 hora 10 min	1 hora 16 min	Prelavado, aclarado extra y remojo
	6 Kg	1,5	,			
	7 Kg	2	,			
	8 Kg	2,5	,	1 hora 18 min	1 hora 24 min	
	9/10 Kg	3	,			
11-CAMISAS De 0º a 60ºC. De 0 a 600 RPM Camisas de poliester o algodón	5 Kg	1	,	1 hora 18 min	1 hora 30 min	Prelavado o remojo, aclarado extra
	6 Kg	1,5	,			
	7 Kg	2	,			
	8 Kg	2,5	,	1 hora 26 min	1 hora 38 min	
	9/10 Kg	3	,			
12- LANA De 0º a 40ºC. De 0 a 1000 RPM Lana o lana mixta lavable	5 Kg	1	-	56 min		Remojo,
	6 Kg	1,5	-			
	7 Kg	2	-			
	8 Kg	2,5	-	1 hora 1 min		
	9/10 Kg	3	-			

USAR COMO REFERENCIA PARA LA ROPA LOS SIGUIENTES PESOS	
ALBORNOZ	1200 g
COLCHA	700g
CAMISA DE TRABAJO	600g
PIJAMA	500g
MANTEL	250g
FUNDAS Y TOALLAS	200g
TOALLITAS	100g

SÍMBOLOS, TRATAMIENTO DE TEJIDOS

LAVADO	LAVANDERÍA	PLANCHAR	BLANQUEAR
La cifra en el interior de la cubeta Índica la temperatura máxima con la cual se lava la ropa	La cifra en el interior de la cubeta indica la temperatura máxima con la cual se lava la ropa	Los puntos representan la temperatura perfecta de la plancha	Tipo de blanqueamiento por la ropa
Tratamiento normal	Lavado a seco con gasolina	 Ca. 200°C	Blanqueo posible
Tratamiento delicado	Lavado a seco con percloro	 Ca. 150°C	Utilizar solo blanqueador e al oxigeno
Tratamiento delicadisimo	Lavado en agua	 Ca. 110°C	No blanquear
Lavable a mano	no lavado a seco	No planchar	
No lavable en agua			

CONSEJOS PARA EL LAVADO

- Evitar que la lavadora sea usada por niños o personas incapacitadas sin vigilancia.
- Evitar que los niños jueguen con la máquina.
- Cargar la ropa respetando los límites sugeridos en las páginas iniciales.
- Cada prenda tiene que ser lavada respetando las instrucciones que llevan en su etiqueta.
- Controlar que no haya clavos, monedas, agujas, etc. en los bolsillos.

- No usar gasolina, alcohol, etc. en prendas que van a ser lavadas en la lavadora.
- Es conveniente recoger prendas pequeñas como medias, calcetines, etc. en una bolsa de tela para evitar que puedan introducirse en el cesto.
- Utilizar la cantidad de suavizante permitida, ya que una cantidad excesiva podría dañar la ropa.
- Cuando la maquina está apagada dejar la puerta abierta para conservar mejor la cuba y evitar malos olores.
- Antes de abrir la puerta controlar siempre que toda el agua haya sido descargada.
- Cerrar siempre el grifo a final de cada lavado.
- Quitar el enchufe cuando la maquina no se usa durante un largo periodo.

SELECCIÓN LAVADO

Para un correcto lavado, la ropa tiene que pertenecer sólo a una de las siguientes tipologías:

- Ropa blanca
- Color
- Sintética
- Delicada
- Lana

Hay que tener en consideración que:

- La ropa blanca pierde blancor si se lava con ropa de color;
- Las prendas de color suelen desteñir en su primer lavado por lo cual es conveniente no lavarlos con otras prendas.

Es también importante seguir las indicaciones de lavado que hay en la etiqueta de cada prenda y tener cuidado de que no queden en los bolsillos objetos de metal (imperdibles, tornillos, monedas, etc.).

Antes de lavar puede ser conveniente tratar los puntos muy sucios con pasta detergente.

Alfombras, ropa deshilachada, pelos, hilos, etc. pueden atascar el circuito de desagüe por eso se aconseja evitar de lavar este tipo de prendas.

CUIDADOS DE LA GOMA ESCOTILLA DE LA PUERTA

Durante el lavado algunos objetos (grapas, horquillas. botones, clavos, etc.) pueden depositarse en los pliegues de la goma de la puerta, es una buena costumbre controlar los pliegues y quitar los objetos que a la larga pueden crear problemas a la lavadora.

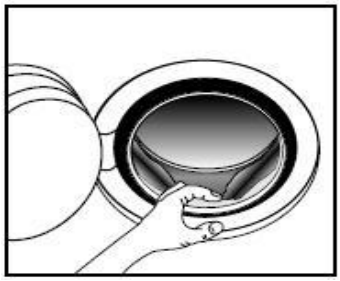

CIERRE DE LA PUERTA

Antes de cerrar la puerta asegúrese que ninguna prenda haya quedado apoyada en el borde de la goma. Cerrar la puerta con un pequeño impulso

DOSIS DETERGENTE Y SUAVIZANTE

Para cada programa de lavado la cantidad óptima debe ser valorada teniendo en cuenta la suciedad, el número de prendas y la dureza del agua. En todos los lavados el detergente se pone en la cubeta central (**marcada II**).

En caso de querer realizar un prelavado, se pone una pequeña cantidad de detergente en la cubeta de la izquierda (**marcada I**)

La cubeta de la derecha se usa para el suavizante. La dosis de éste no debe superar la señal “MAX”.

DISPENSADOR PARA DETERGENTE LIQUIDO O EN POLVO

Para utilizar detergentes líquidos o en polvo, se necesita introducir el dispensador de color azul suministrado en el kit:

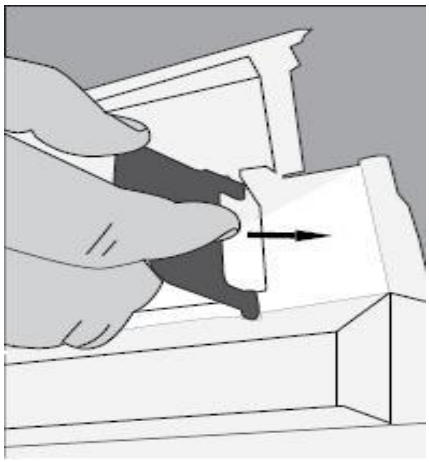

Colocar el dispensador en la posición:
ARRIBA - posición para el uso de detergente en polvo

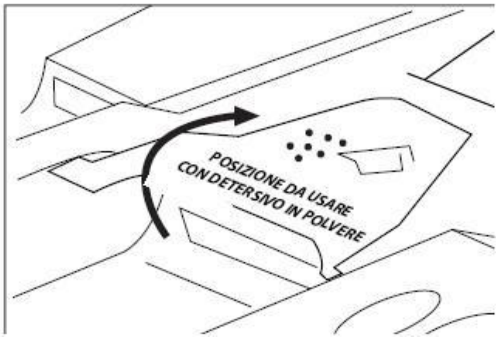

Verter el detergente en polvo en la cubeta de lavado principal **II**.

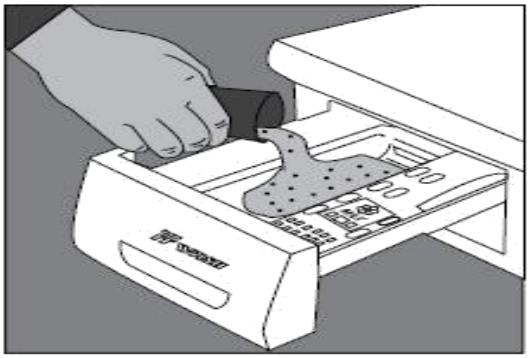

Para la cantidad de detergente verificar siempre las informaciones del envase y asegurarse que el detergente pueda ser vertido en el cajón.

ABAJO - posición del dispensador para el detergente liquido

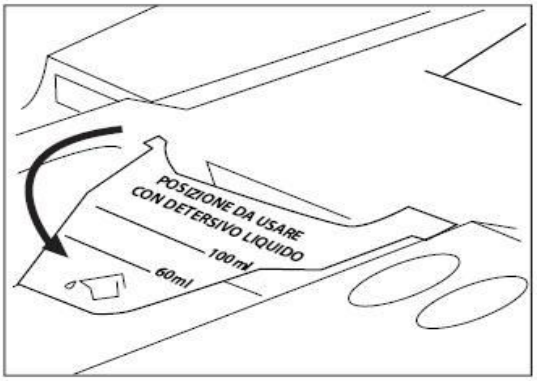

Verter el detergente líquido en la cubeta central (marcada II)

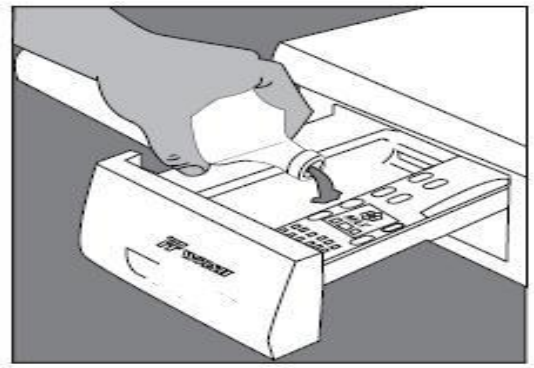

ADVERTENCIA

No utilizar el dispensador en posición
" ABAJO' ":

- Con detergentes en gel o densos
- Con detergentes en polvo
- Con programas de prelavado.

No utilizar detergente liquido si el programa de lavado no empieza inmediatamente.
En estos casos utilizar el dispensador en posición "ARRIBA".

DETERGENTES EN POLVO

El detergente en polvo es más agresivo que el líquido. Está preparado con materiales muy fuertes, lava con particulares substancias (enzimas) que destruyen la suciedad, pero son muy abrasivos sobre los tejidos. La ropa lavada con detergente en polvo una vez seca se presenta muy áspera a causa de

estas substancias abrasivas, por eso es necesario usar el suavizante. Las enzimas pueden provocar alergias en personas particularmente sensibles. Hay que tener también en cuenta que los polvos poco solubles, contenidos en este tipo de detergente, en el cajón y en el sistema de descarga provocan incrustaciones en los tubos.

Por otra parte es el único detergente que consigue obtener un blanqueo absoluto gracias al perborato de sodio, un blanqueador potente y agresivo eficaz también con bajas temperaturas.

Temperatura aconsejada 30°c - 90°c

DETERGENTES LIQUIDOS

El detergente líquido es sin duda el más moderno y posee características superiores del lavado. Siendo menos alcalino protege las fibras del tejido y aunque no contiene substancias abrasivas lava igualmente bien sin endurecer la ropa La ropa resulta más suave y necesita de mucho menos suavizante. Además el líquido no deja depósitos sólidos en el tambor y en los tubos .Lava bien también frío y es ideal para prendas de color porque este detergente no ataca los colores protegiéndolos y conservando los en el tiempo. Se usa con temperaturas da 0°C a 90°C, la temperatura depende del tejido (consultar las etiquetas) el blanco se consigue solo con temperaturas superiores a 50° C, ya que el detergente liquido no contiene perborato de sodio.

Temperatura aconsejada fría - 90°c

SUAVIZANTES

El suavizante es un concentrado de alto nivel que se deposita en las fibras del tejido y las vuelve suaves, usado sin abusar, y se puede utilizar diluido con agua al 50% .Facilita el planchado.
Las fragancias se deben a las esencias que añaden al detergente y no influyen en la capacidad de limpieza del producto.

DOSIS DE LOS DETERGENTES

La dosis de detergente cambia según el tipo de agua. Con el agua dura o media se necesita más cantidad de producto que con agua más dulce.

En general podemos decir que usando productos de buena calidad basta utilizar el 20% en menos. Así ayudamos a defender el medio ambiente.

INICIO DEL PROGRAMA DE LAVADO

1. Para iniciar el programa de lavado girar el mando de programas sobre el lavado deseado.
2. Valorar la opción de personalizar el programa mediante la regulación de la temperatura con el mando nº2, o el centrifugado con la tecla 6. También puede seleccionar hasta un máximo de 2 funciones especiales

INICIAR EL LAVADO

Después de las opciones descritas es posible iniciar el lavado apretando la tecla Start/pausa.

PAUSA/LAVADO

Es posible parar el ciclo de lavado apretando la tecla Start/pausa la maquina pasa a modalidad pausa .En el caso que se tenga que apagar la máquina para cambiar el programa se tiene que poner el mando n°1 en la posición OFF, luego seleccionar el nuevo programa. Al final del lavado completo el piloto rojo se apaga y la puerta se puede abrir solo si el nivel del agua es tal para no salirse.

CARGA DE ROPA EN EL TAMBOR

Para un correcto lavado hay que cargar las prendas 1 a 1 para evitar nudos. Es importante para obtener un lavado perfecto cargar bien la ropa, **una carga superior o inferior a la mitad de la carga indicada** (ver tabla de datos técnicos) pone prueba la calidad de la máquina.

En el caso de cargas superiores o inferiores a la capacidad indicada es oportuno reducir al mínimo la velocidad de la centrifuga para evitar fuertes vibraciones durante el centrifugado.

MANTENIMIENTO

MUEBLE

Para que el mueble de la lavadora dure más tiempo y conserve el brillo original es apropiado limpiarlo con agua templada.
Para la limpieza recomendamos un paño muy suave sin ningún detergente.

CAJÓN DE DETERGENTES

Para evitar las incrustaciones formadas por el detergente hay que aclarar frecuentemente el cajón extrayéndolo de la lavadora apretando en la zona marcada que se ve en la figura 6.

FIGURA 6

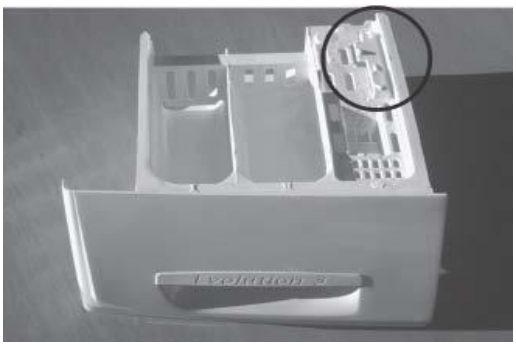

LIMPIEZA FILTRO BOMBA DE DESAGÜE

Para reducir al mínimo el riesgo de atasco de la zona de desagüe, es aconsejable limpiar una vez al mes el filtro. Para limpiar el filtro hay que proceder como sigue:

- Abrir la puerta en el caso de desagüe bloqueado y-o interrupción de la corriente.
- Apagar la lavadora
- Coger una moneda
- Introducir una moneda entre el panel lateral para abrir la puerta del filtro.

Figura 8

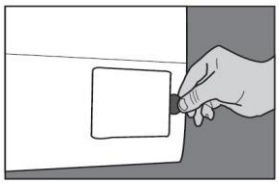

¡IMPORTANTE! Si la bomba de desagüe está atascada puede encontrarse una consistente cantidad de agua (max.25 litros).

ATENCIÓN! Si antes se ha hecho un lavado con agua muy caliente, peligro de quemaduras.

Procedimiento de vaciado

1) Poner un recipiente entre el mueble y el filtro.

Figura 9

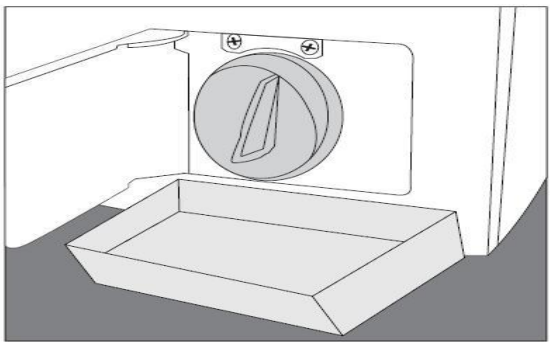

2) Desenroscar la tapa girándola solo el poco que basta para salir el agua. No desenroscar del todo.

Figura 10

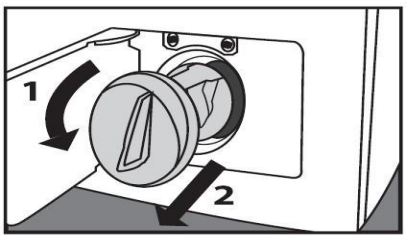

Para interrumpir la salida del agua: enroscar el filtro de descarga.
Cuando ya no sale agua, desenroscar del todo el filtro y limpiarlo cuidadosamente.

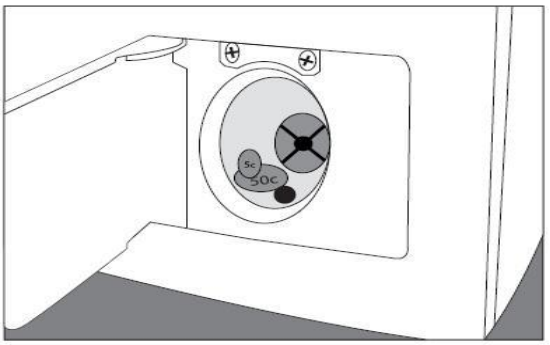

Comprobar que la rueda de desagüe gire sin problemas y limpiar bien el interior de cuerpos extraños.
Introducir de nuevo el filtro y enroscarlo hasta su bloqueo.

! ATENCIÓN! Si el filtro no ha sido introducido o enroscado bien hasta su bloqueo el agua seguirá saliendo de la máquina.

LIMPIEZA DEL CAJÓN DE DETERGENTES

Extraer el cajón y quitar el dispensador azul como se muestra en la foto abajo.

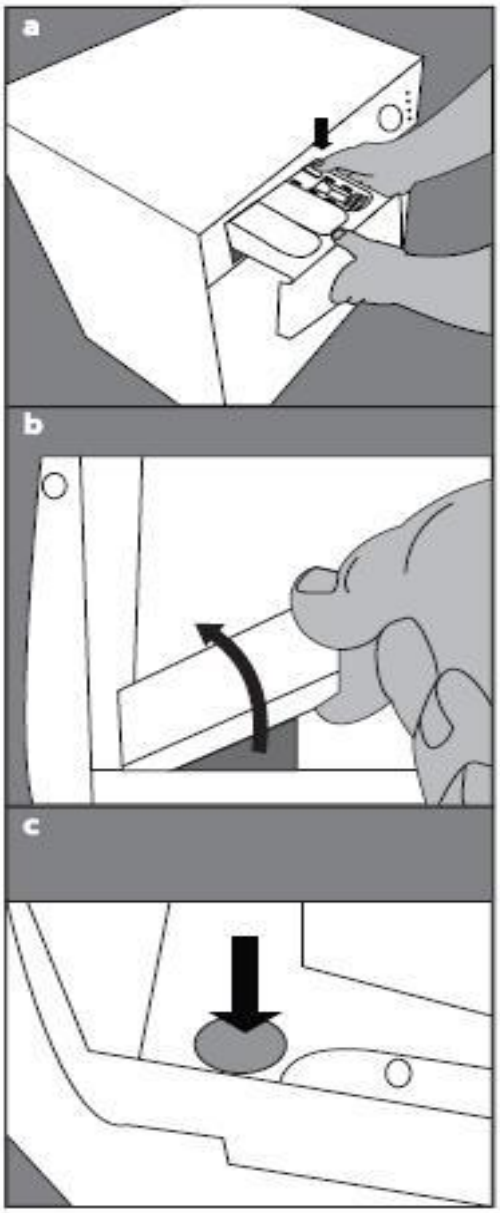

En el caso que fuese obstruido por detergentes o cuerpos extraños es aconsejable remover el obstáculo teniendo cuidado de no empujar para evitar de atascar el circuito interno. Recordemos que el detergente se remueve con facilidad con agua caliente.

POSIBLES FALLOS

La mayor parte de las averías que se verifican en el uso de la maquina pueden ser eliminadas personalmente. En muchos casos es posible ahorrar tiempo y dinero sin tener necesariamente que llamar el servicio de Asistencia técnica. La tabla que sigue es una ayuda para individuar y posiblemente eliminar las causas de avería. Tener presente que:

! LAS REPARACIONES DE LAS LAVADORAS ELÉCTRICAS DEBEN SER EFECTUADAS SOLO POR EL PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO Y AUTORIZADO. LAS REPARACIONES HECHAS DE FORMA NO CORRECTA PUEDEN PONER EN PELIGRO LA SEGURIDAD DEL USUARIO.

Problema	Diagnósticos		Posible solución
	LED	LCD	
La máquina no se enciende			• Controlar que esté bien puesto el enchufe • Controlar que la toma de corriente funcione • Comprobar que el selector, mando programa no este en posición OFF
La maquina se enciende pero no comienza el lavado y los pilotos 1 y 2 (mod. LED) centellean y aparece F1	o o • •	F1	• Verificar que la puerta esté bien cerrada
La máquina no carga agua y centellean los pilotos 1 y 3 (mod LED) y aparece F2	o o • •	F2	• Asegurarse de que haya agua en la red • Asegurarse que el grifo esté abierto • Asegurarse que el tubo de descarga no este aplastado • Controlar que el filtro de la válvula no esté atascado
Parpadean los pilotos nr. 2 y 3 (mod LED) y aparece F3	o • • o	F3	• Apagar y encender la lavadora. Si el problema persiste contacta el servicio de asistencia técnica
La máquina no se vacía y no centrifuga. Parpadean los pilotos 1 y 4 o aparece F4	• o o •	F4	• Verificar que el conducto de descarga no este obstruido. • Asegurarse que no esté activa la función antiarrugas • Asegurarse que el tubo de descarga no esté doblado y que el diámetro interior del tubo sea más ancho del diámetro exterior del tubo de desagüe de la lavadora
Parpadean los pilotos 2 y 4 y aparece F5	• o • o	F5	• Apagar y encender la lavadora. Si el problema persiste contacta el servicio de asistencia técnica
Parpadean los pilotos 1, 2 y 4 y aparece F6	• o • •	F6	• Apagar y encender la lavadora. Si el problema persiste contacta el servicio de asistencia técnica

Problema	Diagnósticos		Posible solución
	LED	LCD	
La puerta no se abre			• Asegurarse que el piloto rojo esté apagado • Asegurarse que la maquina no esté en remojo o en función antiarrugas Dar un ligero golpe y al mismo tiempo intentar abrirla
Hay agua en el suelo			• Controlar que el tubo de carga y el de descarga estén íntegros y no pierdan agua • El detergente podría no ser especifico para la lavadora • Reducir la cantidad de detergente.
La maquina carga agua continuamente aunque esté parada			• Reducir la presión del agua • Cerrar el grifo al finalizar el lavad.
La maquina vibra vistosamente			• Asegurarse que los tornillos de transporte han sido desbloqueados correcatamente • Verificar que el filtro esté limpio y que el tubo de desagüe no esté aplastado • Asegurarse que la maquina desagüe bien toda el agua poniendo el tubo en un lavabo o wáter • Asegurarse de utilizar detergentes aptos al lavado en lavadora. Respetar las dosis aconsejadas y no exceder en el uso. tos al lavado en lavadora. Respetar las • Asegurarse que la ropa no esté amontonada, que la velocidad de centrifugado sea acorde a la carga • Asegurarse que la maquina esté bien nivelada en el suelo.

REPARACIONES

Para eventuales reparaciones contactar el servicio de asistencia técnica autorizado. Llamando el número indicado abajo.

Comunicar siempre el modelo y el número de serie del electrodoméstico citado en la placa de datos. La placa datos es visible en la parte alta de la puerta abierta.